

Дополнительные модульные устройства



Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (7273)495-231

Таджикистан (992)427-82-92-69


Единый адрес для всех регионов: edc@nt-rt.ru || <https://engard.nt-rt.ru/>

Блок-контакт

БК-47



ГОСТ IEC 60947-5-1
IEC 60947-5-1

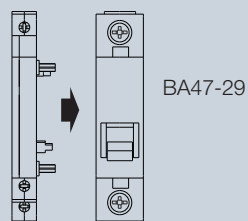

Аттестация




Применение




Технические характеристики

Переключающий контакт		1
Номинальный ток I_n		3
Номинальное напряжение U_n	(В)	АС 230
Механическая/электрическая износостойкость	(циклов ВО)	20000/10000
Степень защиты		IP20
Рабочая температура	(°C)	от -40 до +55
Температура хранения	(°C)	от -55 до +55
Ввод кабеля сечением	(мм²)	2,5/4
Момент затяжки винтов	(Н·м)	3,5
Количество модулей шириной 18 мм		0,5
Положение установки		слева
Масса	(г)	35

Габаритные и установочные размеры

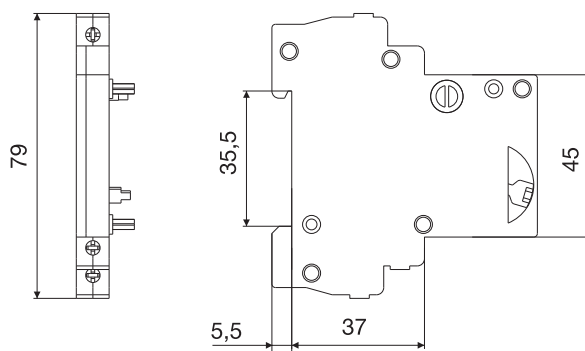

Блок-контакт БК-47



U_n (В)	Артикул	Упаковка
	0,5 Мод.	
АС 230	БК-47	12




- Предназначен для присоединения к устройствам защиты;
- Позволяет отслеживать на расстоянии положение устройства защиты;
- Используется для автоматических выключателей ВА47-29;
- Возможность установки только с левой стороны.

Аварийный контакт АК-47

01



ГОСТ IEC 60947-5-1
IEC 60947-5-1

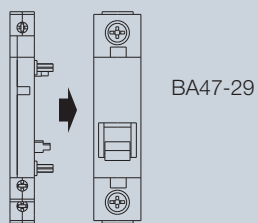

Аттестация

EAC


Применение




Технические характеристики

Переключающий контакт		1
Номинальный ток I_n		3
Номинальное напряжение U_n	(В)	АС 230
Механическая/электрическая износостойкость	(циклов ВО)	20000/10000
Степень защиты		IP20
Рабочая температура	(°C)	от -40 до +55
Температура хранения	(°C)	от -55 до +55
Ввод кабеля сечением	(мм²)	2,5/4
Момент затяжки винтов	(Н·м)	3,5
Количество модулей шириной 18 мм		0,5
Положение установки		слева
Масса	(г)	35

Габаритные и установочные размеры

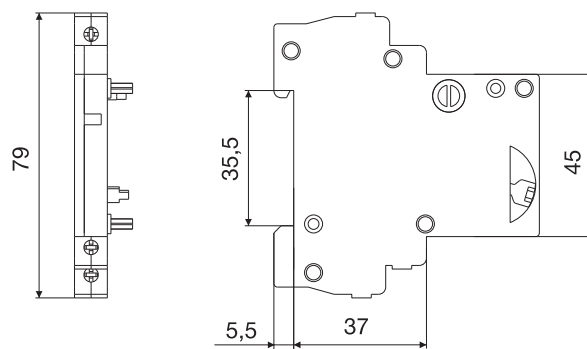

Аварийный контакт АК-47

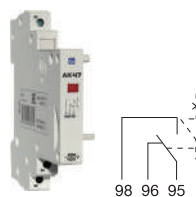

U_n (В)	Артикул	Упаковка
	0,5 Мод.	
АС 230	АК-47	12




- Используется как сигнальный контакт и даёт информацию об автоматическом выключении устройства защиты при перегрузке или КЗ;
- Используется для автоматических выключателей ВА47-29;
- Возможность установки только с левой стороны;
- При использовании совместно с блок-контактом обязательно устанавливать только первым к автоматическому выключателю.

Расцепитель независимый РН-47



ГОСТ IEC 60947-6-2
IEC 60947-6-2

ВА47-29

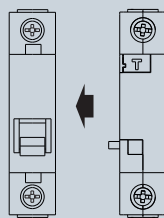

Аттестация




Применение



Технические характеристики

Номинальное напряжение U_n	(В)	AC 230
Время размыкания, не более	(мс)	10
Механическая/электрическая износостойкость	(циклов ВО)	20000/10000
Степень защиты		IP20
Рабочая температура	(°C)	от -40 до +55
Температура хранения	(°C)	от -55 до +55
Ввод кабеля сечением	(мм²)	2,5/4
Момент затяжки винтов	(Н·м)	3,5
Количество модулей шириной 18 мм		1
Положение установки		справа
Масса	(г)	65

Габаритные и установочные размеры

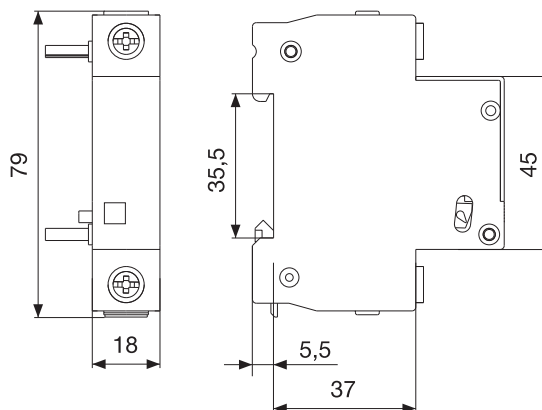

Расцепитель независимый РН-47



U_n (В)	Артикул	Упаковка
	1 Мод.	
AC 230	RN-47	10




- Позволяет дистанционно выключать автоматические выключатели с помощью кнопок или любого другого устройства управления;
- Используется для автоматических выключателей ВА47-29;
- Возможность установки только с правой стороны.

Расцепитель минимального и максимального напряжений PMM-47



ГОСТ IEC 60947-6-2
IEC 60947-6-2

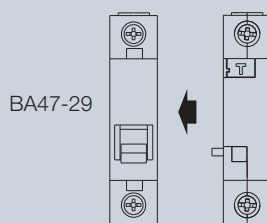

Аттестация

EAC


Применение




Технические характеристики

Номинальное напряжение U_n	(В)	AC 230
Время размыкания, не более	(мс)	10
Напряжение отключения, мин./макс.	(В)	170/270
Механическая/электрическая износостойкость	(циклов ВО)	4000/2000
Степень защиты		IP20
Рабочая температура	(°C)	от -40 до +55
Температура хранения	(°C)	от -55 до +55
Ввод кабеля сечением	(мм²)	2,5/4
Момент затяжки винтов	(Н·м)	3,5
Количество модулей шириной 18 мм		1
Положение установки		справа
Масса	(г)	65

Габаритные и установочные размеры

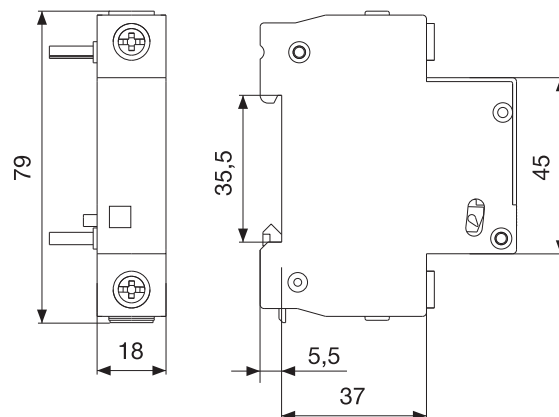

Расцепитель минимального и максимального напряжений PMM-47

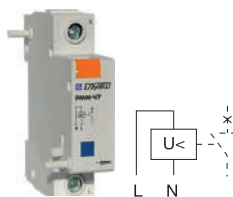

U_n (В)	Артикул	Упаковка
	1 Мод.	
AC 230	RMM-47	10



- Позволяет выключать автоматические выключатели в случае, если электропитание понижается до 170 В или повышается выше 270 В;
- Используется для автоматических выключателей BA47-29;
- Возможность установки только с правой стороны.

По вопросам продажи и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (7273)495-231

Таджикистан (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: edc@nt-rt.ru || <https://engard.nt-rt.ru/>

